HW-H550
HW-H551

# Wireless Audio - Soundbar

## (Systém aktívnych reproduktorov)

## návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung.
Zaregistrujte svoj výrobok na
www.samsung.com/register
a získajte kompletnejšie služby.

SAMSUNG

# charakteristika

### SoundConnect

Rozhranie SoundConnect vám umožňuje prehrávať TV zvuk z TV Samsung s podporou rozhrania Bluetooth na zariadení Bezdrôtový zvuk - Soundbar prostredníctvom pripojenia Bluetooth a ovládať zvuk.

### HDMI

HDMI súčasne prenáša video a audio signály a poskytuje čistejší obraz.

Zariadenie je zároveň vybavené funkciou ARC, ktorá vám umožňuje počúvať zvuk z vášho televízora prostredníctvom HDMI kábla zo systému Wireless Audio - Soundbar. Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak zariadenie pripojíte k televízoru kompatibilnému s ARC.

### Surround Sound

Funkcia Surround Sound pridá do zvukového prednesu hĺbku a priestorovosť.

### Bezdrôtový subwoofer

Bezdrôtový modul Samsung odstraňuje káble medzi hlavnou jednotkou a subwooferom.
Namiesto toho je subwoofer pripojený ku kompaktnému bezdrôtovému modulu, ktorý komunikuje s hlavnou jednotkou.

### Špeciálny zvukový režim

Môžete si vybrať zo 5 rôznych zvukových režimov – MUSIC (HUDBA), VOICE (HLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) a STANDARD (ŠTANDARDNÉ) - v závislosti od typu obsahu, ktorý si chcete vychutnať.

### Multifunkčné diaľkové ovládanie

Na ovládanie TV pripojeného k tejto jednotke môžete použiť diaľkové ovládanie dodávané so zariadením Soundbar. (Funguje len na televízoroch značky Samsung.)
Diaľkový ovládač má rýchle tlačidlo televízora, ktoré vám umožňuje vykonávať rôzne funkcie jednoduchým stlačením tlačidla.

### Systém aktívnych reproduktorov

Táto jednotka obsahuje systém aktívnych reproduktorov, ktorý poskytuje vysokú kvalitu zvuku v jedinej tenkej jednotke. Táto jednotka nevyžaduje žiadny reproduktor ani kabeláž, ktoré sú zvyčajne pripojené k bežným systémom priestorového zvuku.

### Podpora funkcie USB Host

Pomocou funkcie USB HOST zariadenia Soundbar môžete pripojiť a prehrávať hudobné súbory z externých pamäťových zariadení USB, ako sú napríklad MP3 prehrávače,pamäťové kľúče USB atď.

### Funkcia Bluetooth

K Soundbar môžete pripojiť zariadenie Bluetooth a vychutnávať si stereo zvuk vo vysokej kvalite bez káblov!

## LICENCIE

DOLBY DIGITAL

Vyrobené pod licenciou Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Informácie o patentoch k DTS nájdete na adrese http://patents.dts.com. Vyrobené pod licenciou od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.

HDMI

Označenia HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licencing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.

- Na odosielanie otázok a požiadaviek na otázky, ktoré sa týkajú otvorených zdrojov, kontaktujte spoločnosť Samsung prostredníctvom e-mailu (oss.request@samsung.com).

# bezpečnostné informácie

## BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PRACOVNÍKOVI.

Tento symbol upozorňuje na nebezpečné napätie v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty vyvolávajúce riziko úrazu elektrickým prúdom.

Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.

**VÝSTRAHA:** Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

**UPOZORNENIE:** ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.

- Toto zariadenie musí byť pripojené k striedavému napätiu s ochranným uzemňovacím vodičom.
- Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete musíte najskôr vytiahnuť koncovku z elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné manipulovať.

**UPOZORNENIE**

- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

# BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

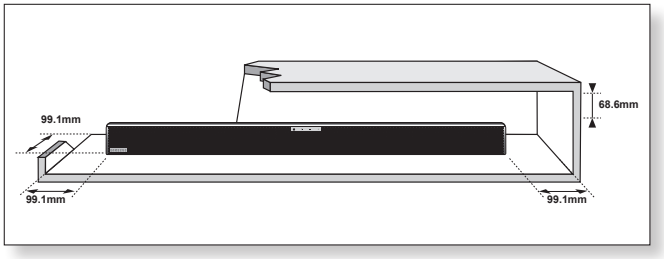


Ubezpečte sa, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je uvedené na identifikačnom štítku na zadnej strane vášho produktu. Produkt nainštalujte horizontálne na vhodnú základňu (nábytok), s dostatočným priestorom pre ventiláciu (7 – 10 cm). Ubezpečte sa, že ventilačné otvory nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na zosilňovače ani na iné zariadenie, ktoré sa počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je určená na nepretržité používanie. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene. Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas nebudete používať.

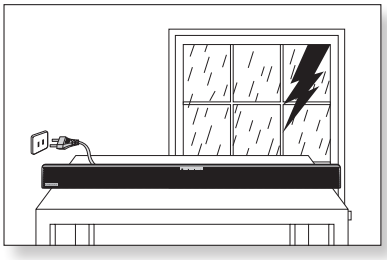

Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky. Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo poškodiť zariadenie.

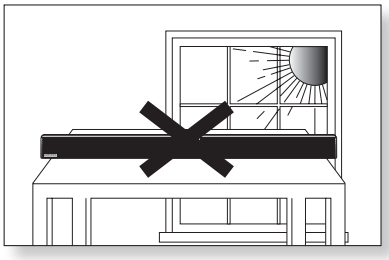

Jednotku nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu zariadenia.

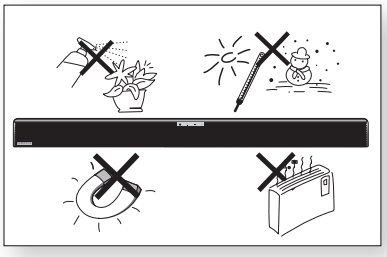

Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré produkujú silné magnetické alebo elektrické polia. Ak má jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od zásuvky.

Výrobok nie je určený na priemyselné použitie. Tento výrobok používajte iba na osobné účely.

Ak výrobok alebo disk uskladňujete na miestach s nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu počkajte pred použitím približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.

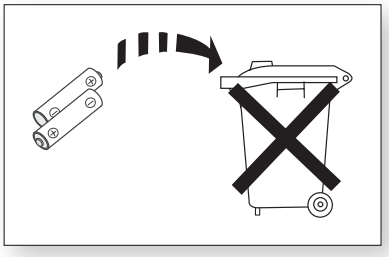

Batéria používaná s týmto zariadením obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.
Batérie nevyhadzujte s domácim odpadom.
Batérie nelikvidujte v ohni.
Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

- Snímky a obrázky v tejto používateľskej príručke vám poskytujeme len ako referenciu, pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  (a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada
  (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku),
  (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
  (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

# obsah




**CHARAKTERISTIKA** 2
2 Charakteristika
2 Licencie

**BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE** 3
3 Bezpečnostné varovania
4 Bezpečnostné opatrenia

**ZAČÍNAME** 6
6 Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
6 Čo je súčasťou

**POPIS** 7
7 Predný panel
8 Zadný panel

**DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ** 9
9 Sprievodca diaľkovým ovládaním

**PRIPOJENIA** 10
10 Inštalácia stenovej montážnej súpravy
12 Pripojenie bezdrôtového subwoofera
13 Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI
14 Pripojenie externého zariadenia pomocou audio (analógového) alebo optického (digitálneho) kábla

**FUNKCIE** 15
15 Režim vstupu
15 Bluetooth
17 SoundConnect
18 USB
19 Používanie diaľkového ovládania
22 Aktualizácia softvéru

**RIEŠENIE PROBLÉMOV** 23
23 Riešenie problémov

**DODATOK** 24
24 Technické údaje

# začíname

## PRED PREČÍTANÍM SI TOHTO NÁVODU NA POUŽITIE

Pred prečítaním návodu na použitie si pozrite nasledujúce podmienky.

### Ikony, ktoré sú v tomto návode na použitie použité

| Ikona | Pojem | Definícia |
|---|---|---|
| | **Upozornenie** | Označuje situáciu, pri ktorej funkcia nefunguje alebo sa nastavenia môžu zrušiť. |
| | **Poznámka** | Špecifikuje rady alebo pokyny na príslušnej strane, ktoré vám pomôžu pri obsluhe danej funkcie. |

### Bezpečnostné pokyny a riešenie problémov

1) Pred použitím tohto výrobku sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. (Pozri stranu 3)
2) Ak sa vyskytne problém, vyriešte ho podľa časti Riešenie problémov. (Pozri stranu 23)

### Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všetky práva vyhradené, žiadna časť, ani celý tento návod na použitie nesmie byť reprodukovaná ani kopírovaná bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

## ČO JE SÚČASŤOU

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 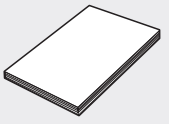 |  | (Skrutka držiaka: 2 KS)<br> (Skrutka: 2 KS) | (Držiak na stenu Ľ: 1EA)<br> (Držiak na stenu P: 1EA) |
| **Diaľkový ovládač / Batérie (typ AAA )** | **Návod na použitie** | **Príručka pre nástenný držiak** | **Skrutka** | **Konzola na pripevnenie na stenu** |
| | 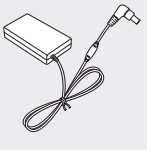 |  | | |
| **Sieťový kábel** | **Adaptér** | **Kábel Aux** | **Kábel USB** | |

- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne odlišovať od vyššie uvedených obrázkov.
- Na pripojenie externých zariadení USB k tomuto prístroju používajte špeciálny kábel USB.

# popis

## PREDNÝ PANEL

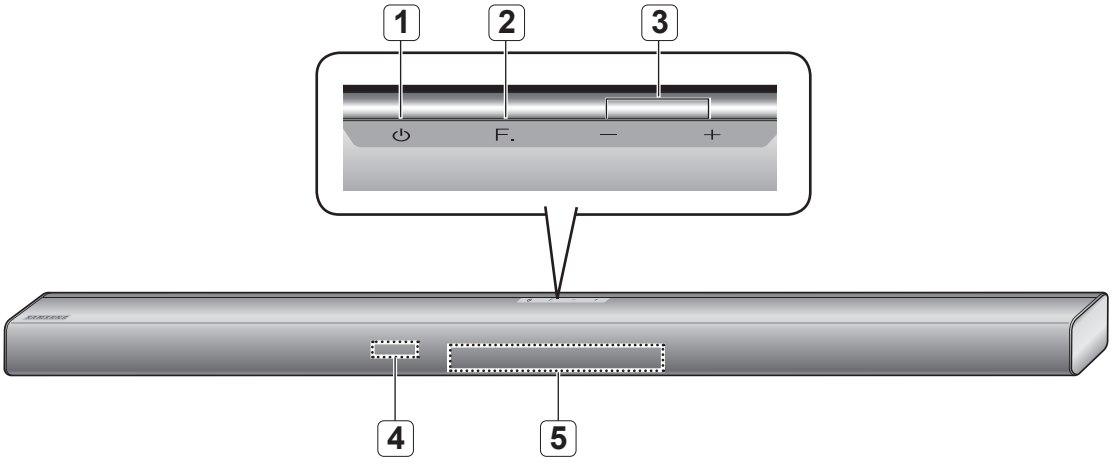


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **TLAČIDLO NAPÁJANIA** | Zapína a vypína systém Wireless Audio - Soundbar. |
| 2 | **TLAČIDLÁ FUNKCIÍ** | Vyberá vstup D.IN, AUX, HDMI, BT, TV USB.<br>- Kým je zariadenie Soundbar zapnuté a dôjde k stlačeniu a podržaniu tlačidla (**F.**) na viac ako 3 sekundy, tlačidlo začne plniť funkciu tlačidla **MUTE (STLMIŤ)**. Ak chcete zrušiť konfiguráciu tlačidla **MUTE (STLMIŤ)**, znovu stlačte tlačidlo (**F.**) a podržte ho dlhšie ako 3 sekundy. |
| 3 | **HLA SITO SŤ +/-** | Ovláda úroveň hlasitosti.<br>Na displeji predného panela sa zobrazí číselná hodnota úrovne hlasitosti. |
| 4 | **SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA** | Diaľkové ovládanie dokáže ovláda iba zariadenia Soundbar vyrobené spoločnosťou SAMSUNG. |
| 5 | **DISPLEJ** | Zobrazuje aktuálny režim.<br>- Ak sa 15 sekúnd nezaznamená žiadny vstup z produktu a diaľkového ovládania, displej sa automaticky vypne.<br>- Displej sa v režimoch BT READY (BT PRIPRAVENÉ), SEARCH (HĽADAŤ), TV REQUEST (TV POŽIADAVKA) ani USB PLAYING (PREHRÁVANIE USB) nevypne automaticky. |

- Keď zapnete napájanie tejto jednotky, reprodukcia zvuku sa zaháji až po 4 a 5 sekundách.
- Ak si chcete vychutnať iba zvuk zo systému Wireless Audio - Soundbar(Bezdrôtový zvuk – Soundbar), musíte vypnúť reproduktory v ponuke Nastavenia zvuku na vašom televízore. Obráťte sa na návod na použitie dodaný s vašim televízorom.

# popis

## ZADNÝ PANEL

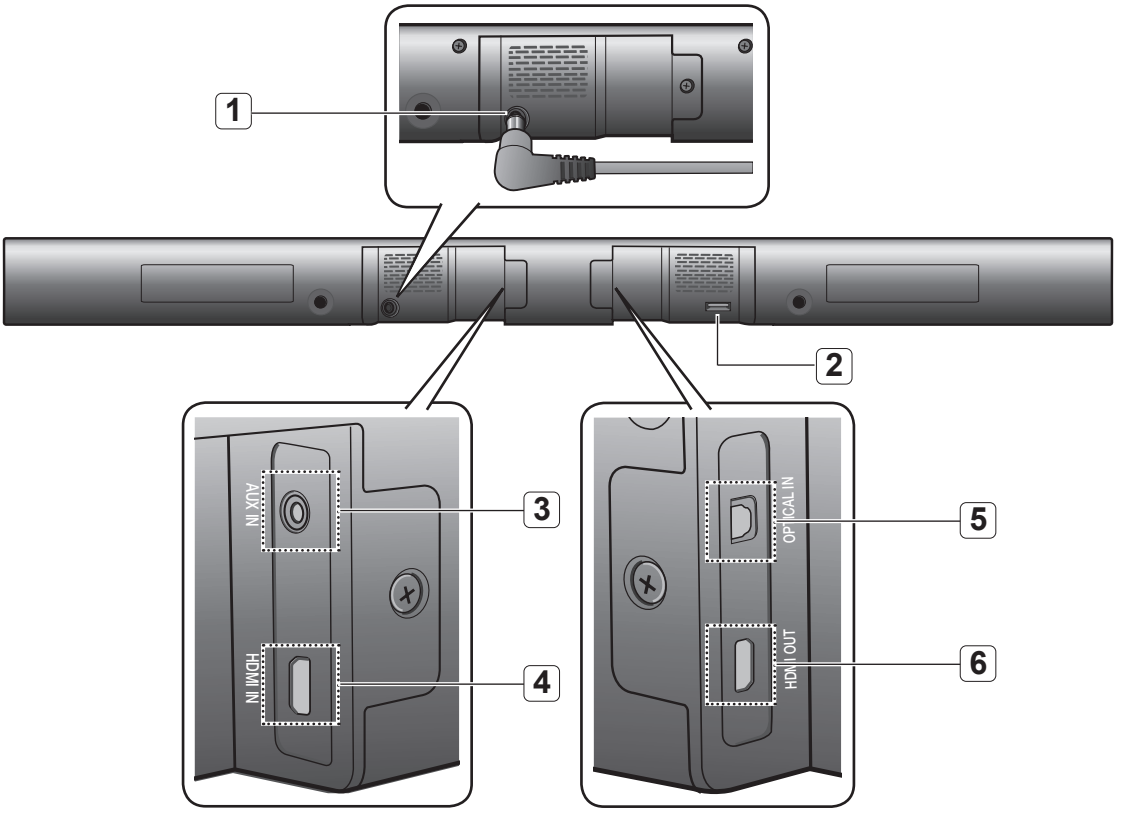


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **NAPÁJACÍ VSTUP** | 1. Napájací kábel sieťového adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky.<br>2. Mini-zástrčku sieťového adaptéra pripojte ku konektoru Power Supply In (Napájací vstup) na jednotke.<br>3. Napájací kábel sieťového adaptéra pripojte k elektrickej zásuvke. |
| 2 | **USB PORT** | Ak chcete prehrávať súbory na zariadeniach, USB zariadenia (napr. MP prehrávače) pripojte sem.<br>- Pri inštalácii produktu na stenu použite priložený Kábel USB. |
| 3 | **AUX IN** | Pripojte k analógovému výstupu externého zariadenia. |
| 4 | **KONEKTORY VSTUPU HDMI** | Prijíma súčasne signály digitálneho videa a zvuku z externého zdroja pomocou HDMI kábla. |
| 5 | **OPTICAL IN** | Pripojte k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia. |
| 6 | **KONEKTOR VÝSTUPU HDMI** | Vysiela súčasne signály digitálneho videa a zvuku pomocou HDMI kábla. |

- Pri odpájaní napájacieho kábla napájacieho adaptéra od nástennej zásuvky držte kábel za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- Tento prístroj ani žiadne iné komponenty nepripájajte k sieťovej zásuvke, kým všetky komponenty vzájomne neprepojíte.

# diaľkový ovládač

## SPRIEVODCA DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM

**TLAČIDLO NAPÁJANIA**
Zapína a vypína zariadenie Bezdrôtový zvuk - Soundbar.

**SOURCE**
Stlačením vyberte pripojený zdroj Soundbar.

**AUTO POWER**
Synchronizuje systém Soundbar cez optické pripojenie cez optický konektor, takže sa zapne automaticky, keď zapnete televízor.

**REPEAT**
Vyberte položku Opakovať súbor, Všetky, Náhodné.

**HLASITOSŤ TV**
Prepína medzi dostupnými televíznymi kanálmi. Nastavuje úroveň hlasitosti televízora.

**TV MUTE**
Stlmí zvuk televízora. Po opakovanom stlačení sa zvuk obnoví na predchádzajúcej úrovni hlasitosti.

**TV INFO, TV PRE-CH**
Zobrazuje aktuálny stav televízora.
Prepína na predchádzajúci televízny kanál.

**TLAČIDLÁ OVLÁDANIA**
Prehrávanie, pozastavenie alebo zastavenie prehrávania hudobného súboru, prípadne vyhľadávanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho hudobného súboru.

**SOUND EFFECT**
Vyberá zvukový efekt: (MUSIC (HUDBA), VOICE (HLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) a STANDARD (ŠTANDARDNÉ))

**Surround Sound**
Táto funkcia dodáva zvuku hĺbku a priestor.
(Surround Sound Expansion)

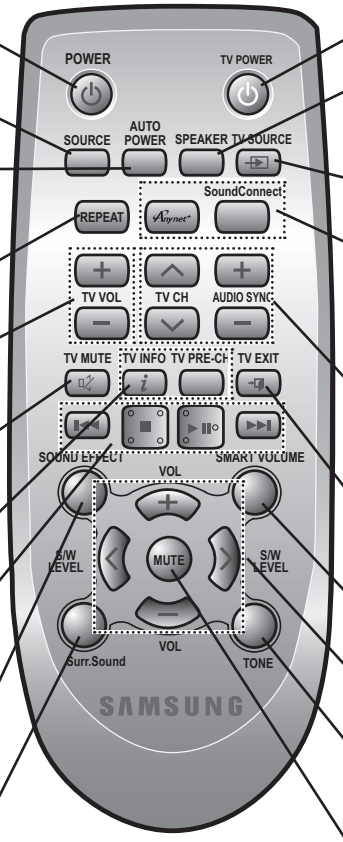


**ZAPNUTÉ TLAČIDLO NAPÁJANIA TV**
Zapína a vypína televízore Samsung.

**SPEAKER**
Toto tlačidlo vám umožňuje vybrať si počúvanie zvuku zo zariadenia Soundbar alebo vášho televízora.

**TV SOURCE**
Stlačením vyberte pripojený video zdroj televízora.

**Anynet+, SoundConnect**
Funkcia Anynet+ vám umožňuje ovládať iné zariadenia Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora Samsung. Taktiež reprodukuje zvuk TV na zariadení Soundbar prostredníctvom rozhrania Bluetooth a ovláda zvuk.

**KANÁL TV , AUDIO SYNC**
Prepína medzi dostupnými televíznymi kanálmi. Používa sa na synchronizáciu videa so zvukom pri pripojení k digitálnemu televízoru.

**TV EXIT**
Vypína televízor (funguje rovnako ako tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládaní televízora)

**SMART VOLUME**
Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti a eliminuje drastické zmeny hlasitosti.

**VOLUME, S/W LEVEL**
Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky. Upravuje úroveň subwoofera.

**TONE**
Samostatné nastavenie položiek BASS (BASY a TREBLE (VÝŠKY). Použite nastavovacie tlačidlá hlasitosti (VOL).

**MUTE**
Vypína zvuk jednotky. Opätovným stlačením obnovíte hlasitosť na predchádzajúcu úroveň.

- Diaľkový ovládač môže ovládať iba televízor Samsung.
- Nie každý televízor bude možné ovládať dodaným diaľkovým ovládačom. Ak ovládanie nefunguje, ovládajte televízor pomocou diaľkového ovládania televízora.
- Technológiu Surround Sound Expansion poskytuje spoločnosť Sonic Emotion.

### Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

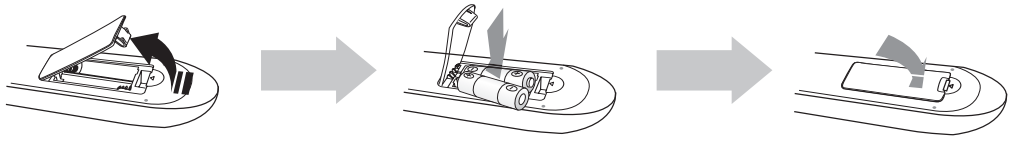

1. Zodvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača smerom hore tak, ako je to zobrazené.
2. Vložte dve batérie typu AAA. Uistite sa, že konce "+" a "-" na koncoch batérií súhlasia s nákresom vo vnútri priehradky.
3. Kryt vráťte späť. V prípade bežného používania televízora vydržia batérie približne jeden rok.

### Prevádzkový rozsah diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač môžete používať približne do vzdialenosti 7 metrov v priamej línii. Môžete ho tiež používať v horizontálnom uhle do 30° od senzora diaľkového ovládača.

## INŠTALÁC IA STENOVEJ MONTÁŽNEJ SÚPRAVY

Konzolu na pripevnenie na stenu môžete použiť na pripevnenie tejto jednotky na stenu.

### Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Montujte len na vertikálnu stenu.
- Pri inštalácii sa vyhnite vysokým teplotám alebo vlhkosti, pretože stena by nemusela udržať hmotnosť súpravy.
- Skontrolujte pevnosť steny. Ak stena nie je dostatočne pevná na to, aby uniesla zariadenie, stenu vystužte alebo jednotku namontujte na inú stenu, ktorá unesie jej váhu.
- Zakúpte a použite fixačné skrutky alebo hmoždinky vhodné pre konkrétny typ steny (sadrokartón, železobetón, drevo atď.).
  Pokiaľ je to možné, oporné skrutky ukotvite do nástenných čapov.
- Zakúpte skrutky pre montáž na stenu v súlade s typom a hrúbkou steny, na ktorú budete zariadenie Soundbar upevňovať.
- Priemer : M5
- Dĺžka : Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia dĺžka
- Pred montážou zariadenia na stenu pripojte káble z tohto zariadenia k externým zariadeniam.
- Pred inštaláciou sa uistite, že ste jednotku vypli a odpojili. V opačnom prípade by mohla spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.

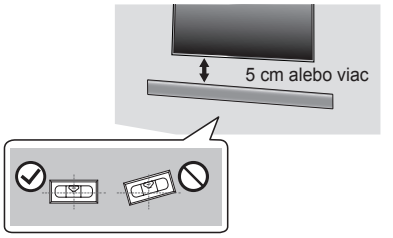


1. Inštalačné vodidlo priložte k povrchu steny.
   - Inštalačné vodidlo musí byť vo vodorovnej polohe.
   - Inštalujte najmenej 5 cm pod TV, ak je TV upevnený na stene.

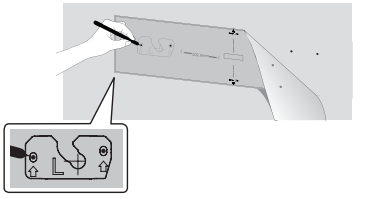

2. Perom označte miesto, kde sa budú do steny zavádzať skrutky, a potom odstráňte inštalačné vodidlo.

3. Nástenné držiaky a skrutky upevnite na označené miesta.
   - Tvary ľavého a pravého držiaka sú odlišné.



4. Dve skrutky držiaka naskrutkujte do otvorov na skrutky na zadnej strane hlavného telesa zariadenia Soundbar, jednu na ľavej a jednu na pravej strane.

5. Pred montážou na stenu zasuňte Kábel USB do jednotky.

6. Skrutky držiaka na zadnej strane zariadenia Soundbar zaveďte do drážok na nástennom držiaku. V záujme bezpečnej inštalácie sa uistite, že skrutky držiaka boli zatlačené úplne na spodok drážok.

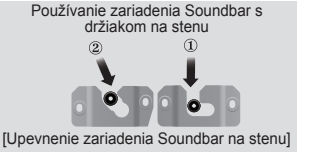

## Demontáž držiaka na stenu

1 . Potiahnutím podľa znázornenia na obrázku oddelíte zariadenie Soundbar od držiaka na stenu.



[Zloženie zariadenia Soundbar z držiaka na stenu]

- Nezavesujte na nainštalovaný prístroj žiadne predmety. Zabráňte nárazom do nainštalovanej jednotky a jej pádu na zem.
- Jednotku na stenu pripevnite pevne, aby nespadla. Ak jednotka spadne, môže niekomu spôsobiť poranenie, alebo môže poškodiť výrobok.
- Po inštalácii jednotky na stenu sa uistite, že na žiadny z pripájacích káblov nedočiahne dieťa a nemôže ich potiahnuť, pretože by to mohlo spôsobiť pád jednotky.
- Pre optimálny výkon pri montáži na stenu montujte systém reproduktorov vo vzdialenosti aspoň 5 cm pod televízorom, pokiaľ je TV upevnený na stene.
- V prípade, ak jednotku nemontujete na stenu, v záujme vlastnej bezpečnosti ju nainštalujte na pevný a rovný podklad, odkiaľ nemôže ľahko spadnúť.

# pripojenia

## PRIPOJENIE BEZDRÔTOVÉHO SUBWOOFERA

ID spojenia subwoofera je predvolené v továrni a hlavná jednotka a subwoofer by sa mali spojiť (pripojiť bezdrôtovo) automaticky po zapnutí. Ak indikátor **LINK** po zapnutí jednotky a subwoofera nesvieti, nastavte ID nasledovným spôsobom.

1. Sieťové káble hlavnej jednotky a subwoofera pripojte k elektrickej zásuvke.
2. Pomocou malého špicatého predmetu stlačte na 5 sekundy tlačidlo **ID SET** na zadnej strane subwoofera.
   - Indikátor **STANDBY** sa vypne a indikátor **LINK** (modrá LED kontrolka) rýchlo bliká.

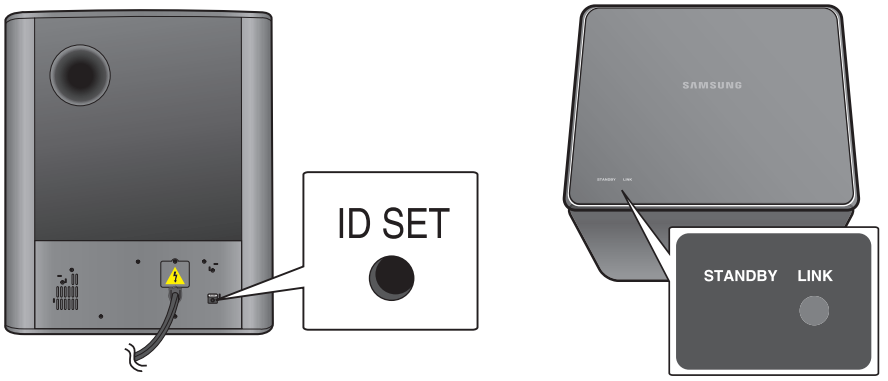


3. Keď je hlavná jednotky vypnutá (POHOTOVOSTNÝ režim), stlačte na 5 sekúnd tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládači.
4. Na hlavnom OLED zariadenia sa objaví správa **ID SET**.
5. Na dokončenie prepojenia zapnite hlavný vypínač zariadenia, kým bliká modrá dióda LED subwoofera.
   - Hlavná jednotka a subwoofer sú teraz spojené.
   - Svieti indikátor spojenia (modrá LED kontrolka) na subwooferi.
   - Lepší zvuk z bezdrôtového subwoofera si môžete vychutnať tak, že vyberiete zvukový efekt. (Pozri stranu 20)

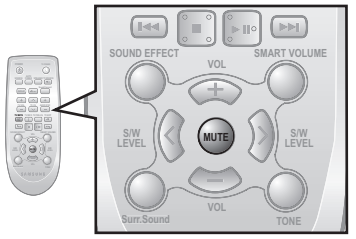


- Pred presúvaním alebo inštaláciou výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili sieťový kábel.
- Keď je hlavná jednotka vypnutá, bezdrôtový subwoofer sa prepne do pohotovostného režimu a na displeji sa zobrazí indikátor STANDBY. Po 30 sekundách začne blikať modrý indikátor LINK.
- Ak použijete zariadenie, ktoré využíva rovnakú frekvenciu (2,4 GHz) v blízkosti systému, je možné, že bude počuť určité prerušovanie zvuku kvôli rušeniu.
- Prenosová vzdialenosť bezdrôtového signálu medzi primárnou a sekundárnou jednotkou je približne 10 m, ale v závislosti od prostredia prevádzky sa môže líšiť. Ak je medzi bezdrôtovým zariadením a hlavným zariadením stena so železnou výstužou alebo železná stena, zariadenie nemusí fungovať, pretože rádiové vlny sa nedokážu šíriť cez železo.
- Ak hlavná jednotka nevytvára bezdrôtové pripojenie, postupujte podľa krokov 1 – 5 pre obnovenie pripojenia medzi hlavnou jednotkou a bezdrôtovým subwooferom.

- Bezdrôtová anténa je zabudovaná do bezdrôtového subwoofera. Jednotku chráňte pred vodou a vlhkosťou.
- Kvôli optimálnemu počúvaniu sa uistite, že oblasť v okolí umiestnenia bezdrôtového subwoofera je bez akýchkoľvek prekážok.

# PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA POMOCOU KÁBLA HDMI

HDMI je štandardné digitálne rozhranie na pripojenie k takým zariadeniam, ako je televízor, projektor, DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač, set top box a iné.

HDMI odstraňuje akúkoľvek stratu signálu z analógovej konverzie a umožňuje vám, aby ste si vychutnali kvalitu obrazu a zvuku tak, ako boli originálne vytvorené v digitálnom zdroji.

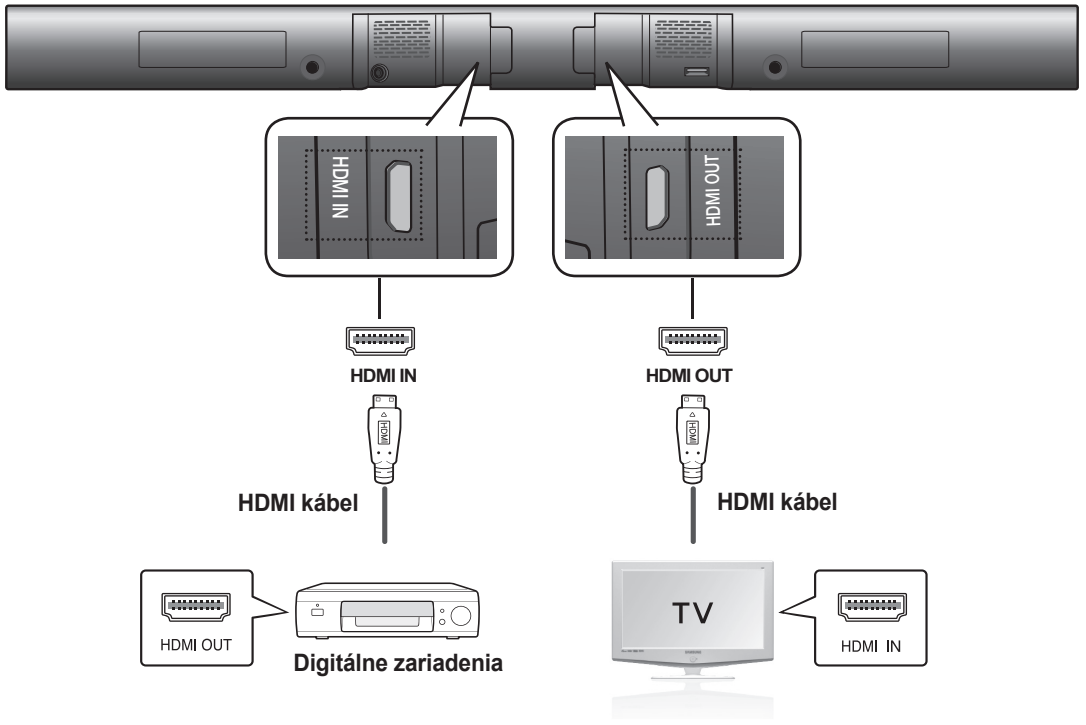


**HDMI IN**

Z konektora HDMI IN na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel (nie sú súčasťou dodávky) ku konektoru HDMI OUT na vašich digitálnych zariadeniach.

**a**

**HDMI OUT (HDMI)**

- Z konektora HDMI OUT na zadnej strane výrobku pripojte HDMI kábel ku konektoru HDMI IN na vašom televízore.

▪ HDMI je rozhranie, ktoré umožňuje digitálny prenos obrazových a zvukových dát pomocou jediného konektora.

**HDMI OUT (ARC)**

- Funkcia ARC umožňuje digitálny zvukový výstup cez port HDMI OUT (ARC). Zapnúť ju môžete len v prípade, že k zariadeniu Soundbar pripojíte televízor podporujúci funkciu ARC.
- Anynet+ musí byť zapnuté.

▪ Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI nepodporuje ARC.

# pripojenia

## PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA POMOCOU AUDIO (ANALÓGOVÉHO) ALEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNEHO) KÁBLA

Táto časť vysvetľuje dva spôsoby (digitálny a analógový) pripojenia jednotky k televízoru.

Toto zariadenie je vybavené jedným optickým digitálnym konektorom a jedným analógovým audio konektorom na pripojenie televízora.

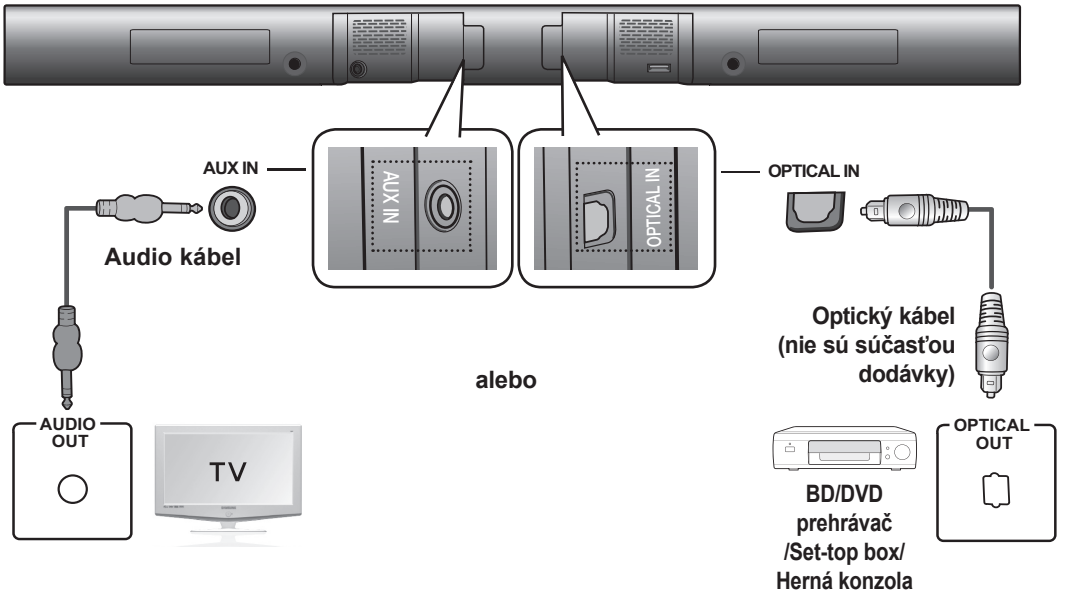


**AUX IN**

Pripojte konektor AUX IN (zvuk) na hlavnom zariadení ku konektoru AUDIO OUT televízora alebo zdrojového zariadenia.
Uistite sa, že farby konektorov sa zhodujú.

**alebo,**

**OPTICAL IN**

Pripojte digitálny vstup na hlavnej jednotke ku konektoru OPTICAL OUT na televízore alebo zdrojovom zariadení.

- Napájací kábel tohto výrobku alebo vášho televízora nepripájajte, kým nie sú všetky pripojenia medzi komponentmi kompletné.
- Pred presúvaním alebo inštaláciou tohto výrobku sa uistite, že ste zariadenie vypli a odpojili napájací kábel.

# funkcie

## REŽIM VSTUPU

Môžete si vybrať buď vstup D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, alebo vstup USB.
Stlačením príslušného tlačidlo na diaľkovom ovládaní vyberte požadovaný režim alebo stlačením tlačidla (**F.**) vyberte jeden z: režimov D.IN, AUX, HDMI, BT, TV alebo USB.

| Režim vstupu | Displej |
|---|---|
| **Optický digitálny vstup** | D.IN |
| **Vstup AUX** | AUX |
| **Vstup HDMI** | HDMI |
| **Režim BLUETOOTH** | BT |
| **Režim TV** | TV |
| **Režim USB** | USB |

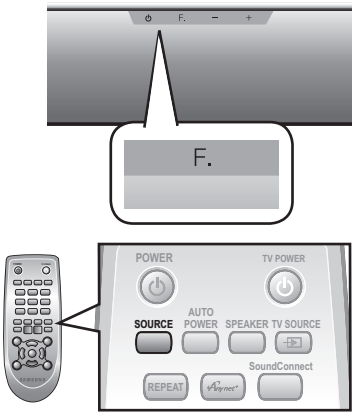


Zariadenie sa automaticky vypne v nasledujúcich prípadoch:

- Režim BT/TV
  - Ak 25 minút nedôjde k pripojeniu.
- Režim USB/HDMI/ARC/D.IN
  - Ak sa po dobu približne 25 minút nezaznamená žiadny zvukový signál.
- Režim AUX
  - Keď je pripojený kábel AUX, ak sa na diaľkovom ovládači a paneli jednotky približne 8 hodín nestlačí žiadne tlačidlo.
  - Ak je kábel AUX odpojený približne 25 minút.
  - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického vypínania stlačte a podržte tlačidlo ►II po dobu 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí hlásenie AUTO POWER DOWN ON / OFF.

- Funkcia ARC sa aktivuje v režime D.IN, ak pripojíte zariadenie k televízoru podporujúcemu funkciu ARC.
- Ak chcete vypnúť funkciu ARC, vypnite funkciu Anynet.
- Ak pamäťové zariadenie USB typu flash nie je možné pripojiť priamo k zariadeniu, použite dodaný kábel.

## BLUETOOTH

Na vychutnanie si hudby s vysokou kvalitou stereofónneho zvuku môžete použiť zariadenie s rozhraním Bluetooth a to úplne bez káblov!

### Čo je to Bluetooth?

Bluetooth je technológia, ktoré umožňuje zariadeniam kompatibilným s rozhraním Bluetooth ľahké vzájomné prepájanie pomocou krátkeho bezdrôtového spojenia.

- Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
  - Časť tela je v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia s rozhraním Bluetooth alebo zariadenia Soundbar.
  - Je vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti.
  - Je vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- Spárujte zariadenie Soundbar so zariadením s rozhraním Bluetooth, pričom zachovajte malú vzdialenosť.
- Čím je vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením s rozhraním Bluetooth väčšia, tým je kvalita horšia. Ak vzdialenosť presiahne prevádzkový dosah rozhrania Bluetooth, spojenie sa stratí.
- V miestach so slabou citlivosťou príjmu nemusí spojenie rozhraním Bluetooth pracovať správne.
- Pripojenie Bluetooth funguje len v blízkosti prijímača. Spojenie sa automaticky preruší, ak je vzdialenosť mimo tento dosah. Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

## Pripojenie zariadenia Soundbar k zariadeniu s rozhraním Bluetooth

Skontrolujte, či zariadenie s rozhraním Bluetooth podporuje činnosť stereofónnych slúchadiel kompatibilných s rozhraním Bluetooth.

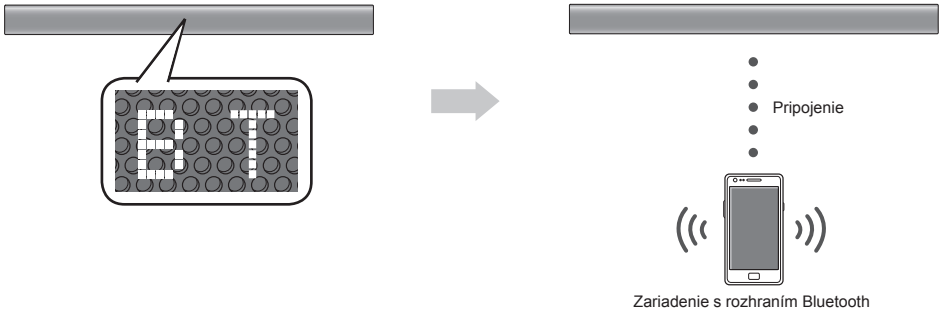


**1**. Stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar, aby sa zobrazila správa **BT**.
- Na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí **BT READY (BT PRIPRAVENÉ)**.

**2**. Vyberte ponuku Bluetooth na zariadení s rozhraním Bluetooth, ktoré chcete pripojiť. (pozrite si návod na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth)

**3**. Vyberte ponuku stereofónnych slúchadiel na zariadení s rozhraním Bluetooth.
- Budete vidieť zoznam naskenovaných zariadení.

**4**. V zozname vyberte položku **"[Samsung] Soundbar".**
- Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, Na prednom displeji sa zobrazí **Device name (Názov zariadenia) ➡ BT**.
- Ak sa zariadeniu s rozhraním Bluetooth nepodarilo spárovať so zariadením Soundbar, odstráňte predchádzajúce “[Samsung] Soundbar” nájdené zariadením s rozhraním Bluetooth a znovu vykonajte vyhľadávanie zariadenia Soundbar.
- Ak je zariadenie Soundbar v inom režime (okrem režimu TV), môžete ho prepnúť do režimu Bluetooth pomocou svojho inteligentného zariadenia.

**5.** Prehrajte hudbu na pripojenom zariadení.
- Môžete počúvať hudbu prehrávanú na zariadení s rozhraním Bluetooth pripojeným prostredníctvom systému Wireless Audio - Soundbar.
- V režime BT funkcie opakovania nie sú k dispozícii. U niektorých zariadení Bluetooth funkcie PLAY/STOP/NEXT/PREV (Prehrať/Zastaviť/Nasledujúca/Predchádzajúca) nie sú k dispozícii.

- Pri pripájaní zariadenia s rozhraním Bluetooth k zariadeniu Soundbar možno budete musieť zadať PIN kód (heslo). Ak sa objaví okno na zadanie PIN kódu, zadajte <0000>.
- Funkcia Soundbar podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkcia AVRCP sa podporuje.
- Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- Nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (hands-free).
- Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- Keď zariadenie Soundbar vypnete a spárovanie sa odpojí, spárovanie sa neobnoví automaticky. Pre opätovné pripojenie musíte zariadenie spárovať znovu.
- Zariadenie Soundbar nemusí byť v nasledujúcich prípadoch schopné správne prevádzkovať funkcie vyhľadávania Bluetooth a pripojenia:
  - Ak je v okolí zariadenia Soundbar silné elektrické pole.
  - Ak sa so zariadením Soundbar páruje súčasne viacero zariadení s rozhraním Bluetooth.
  - Ak je zariadenie s rozhraním Bluetooth vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
  - Uvedomte si, že zariadenia, akými sú mikrovlnnej rúry, bezdrôtové adaptéry LAN, žiarivkové svetlá a plynové sporáky používajú rovnaký frekvenčný rozsah ako zariadenia s rozhraním Bluetooth, čo môže spôsobovať elektrické rušenie.
- Po spárovaní zariadenia v režime ARC/DIN/USB/HDMI/AUX výber položky **"[Samsung] Soundbar"** automaticky prepne do režimu BT.

## Odpojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth od zariadenia Soundbar

Zariadenie s rozhraním Bluetooth môžete odpojiť od zariadenia Soundbar. Pokyny si pozrite v návode na obsluhu zariadenia s rozhraním Bluetooth.

- Zariadenie Soundbar sa odpojí.
- Keď sa zariadenie Soundbar odpojí od zariadenia s rozhraním Bluetooth, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí hlásenie **BT DISCONNECTED (BT ODPOJENÉ)**.

## Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia s rozhraním Bluetooth

Stlačte tlačidlo (**F.**) na prednom paneli zariadenia Soundbar, aby ste z režimu **BT** prepli na iný režim alebo vypnite zariadenie Soundbar.

- Pripojené zariadenie s rozhraním Bluetooth počká po určený čas na odozvu zo zariadenia Soundbar, než spojenie ukončí. (Čas odpájania sa môže v závislosti od zariadenia s rozhraním Bluetooth odlišovať.)
- Momentálne pripojené zariadenie bude odpojené.

- V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí (5 metrov).
- Ak sa zariadenie s rozhraním Bluetooth vráti späť do efektívneho dosahu po odpojení, reštartovaním zariadenia Soundbar môžete obnoviť spárovanie so zariadením s rozhraním Bluetooth.

## Používanie funkcie zapnutia rozhraním Bluetooth

Keď je zariadenie Soundbar vypnuté, pripojením inteligentného zariadenia k zariadeniu Soundbar cez rozhranie Bluetooth vyvoláte jeho zapnutie.

1. Inteligentné zariadenie spárujte so zariadením Bluetooth cez rozhranie Bluetooth. (Informácie o pripojení Bluetooth nájdete v príručke k inteligentnému zariadeniu.)
2. Vypnite zariadenie Soundbar a potom stlačte tlačidlo (**F.**) na prednom paneli zariadenia Soundbar a podržte ho dovtedy, kým sa na zariadení Soundbar nezobrazí Bluetooth Power On.
3. Teraz, keď je zariadenie Soundbar vypnuté a iniciujete pripojenie Bluetooth s inteligentným zariadením, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne v režime Bluetooth.

- Vyberte požadovanú hudbu, ktorá sa bude prehrávať z inteligentného zariadenia.

# SOUNDCONNECT

Rozhranie SoundConnect vám umožňuje prehrávať TV zvuk z TV SAMSUNG s podporou rozhrania Bluetooth na zariadení Bezdrôtový zvuk - Soundbar prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ak chcete zvuk z televízora prostredníctvom rozhrania Bluetooth reprodukovať cez zariadenie Soundbar, zariadenie Soundbar musíte spárovať s kompatibilným televízorom. Po spárovaní sa informácie o párovaní uložia a uchovajú. Viac sa nebudú zobrazovať žiadne ďalšie hlásenia o pripojení Bluetooth.
- Pred párovaním umiestnite zariadenie Soundbar do blízkosti televízora.
- Zariadenie bude pri pripojení k TV prehrávať zvuk z televízora, pokiaľ je nastavené do režimu SoundConnect a spárované s TV.
- Ak prepnete na iný režim okrem režimu TV alebo vypnete zariadenie Soundbar, zvuk sa znovu začne reprodukovať z reproduktorov TV.

### Pripojenie zariadenia Soundbar k TV Samsung podporujúcemu rozhranie Bluetooth

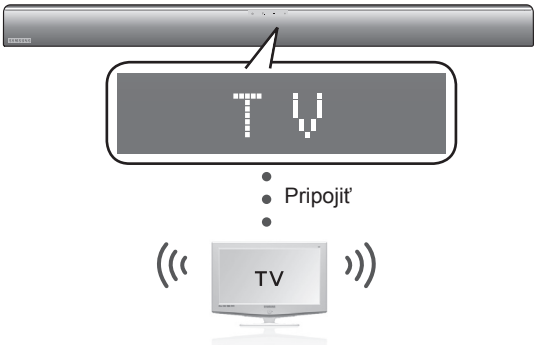


1. Zapnite televízor Samsung a zariadenie Soundbar.
2. Položku “Add New Device (Pridať nové zariadenie)” v ponuke SoundConnect Setting (Nastavenie SoundConnect) nastavte na možnosť “On (Zap.)” na TV.

- V závislosti od vášho TV ponuka nastavení TV môže obsahovať položku SoundShare namiesto položky SoundConnect.

3. Stlačením tlačidla (**F.**) prepnite režim zariadenia Soundbar na TV. Zobrazí sa kontextové hlásenie, ktoré vám kladie otázku, či chcete pokračovať v párovaní cez rozhranie Bluetooth a na obrazovke sa zobrazí hlásenie "[Samsung] Soundbar".
4. Na obrazovke TV vyberte položku <Yes (Áno)>. TV sa spáruje so zariadením Soundbar.

- Po dokončení párovania pri prepnutí režimu TV z iného vstupného režimu sa zariadenie Soundbar automaticky pripojí k TV.
- Zariadenie Soundbar bude pri pripojení k TV prehrávať zvuk z televízora.
- Prepnutie zariadenia Soundbar z režimu TV na ľubovoľný iný režim vyvolá zrušenie spojenia SoundConnect.
- Ak chcete zrušiť existujúce spárovanie zariadenia Soundbar s TV a zariadenie Soundbar spárovať s iným TV:
  - Na zariadení Soundbar stlačte tlačidlo **PLAY/PAUSE** (Prehrať/Pozastaviť) a podržte ho 5 sekúnd v režime vstupného režimu TV. Zrušíte tým existujúce párovanie. Teraz ho môžete spárovať s iným televízorom.
- V režime SoundConnect môžete ovládať hlasitosť a funkciu stlmenia zvuku buď pomocou diaľkového ovládača pre TV alebo pre zariadenie Soundbar.

- Prevádzkový dosah funkcie TV SoundConnect
  - odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 50 cm
  - odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 5 m
- Ak vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a televízorom Samsung presahuje 16,25 stopy (5 m), môže dochádzať k prerušovaniu pripojenia alebo zvuku. Ak sa tak stane, TV Samsung znovu pripojte v prevádzkovom dosahu.
- Kým použijete túto funkciu, overte si, či je na televízore Samsung zapnutý režim SoundConnect.
- V režime SoundConnect tlačidlá **PLAY** (PREHRAŤ), **NEXT** (ĎALEJ), **PREV** (SPÄŤ), **STOP** (ZASTAVIŤ) nebudú fungovať.
- Funkcia Bluetooth Power On
  - Zariadenie Soundbar sa zapne automaticky pri zapnutí TV v prípade, ak sú TV a zariadenie Soundbar prepojené funkciou SoundConnect.
  - Túto funkciu môžete zapnúť/vypnúť stlačením a podržaním tlačidla **SOURCE** (ZDROJ) na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar dlhšie ako 5 sekúnd, keď je zariadenie Soundbar vypnuté. Keď je táto funkcia vypnutá, produkt sa automaticky vypne pri vypnutí TV, pričom sa však automaticky nezapne.
  - Táto funkcia sa podporuje na TV vyrobených od roku 2013.
- Funkciu SoundConnect podporujú modely vyrobené v roku 2012 alebo neskôr. Kým začnete, skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu SoundConnect (SoundShare). (Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.)

## USB

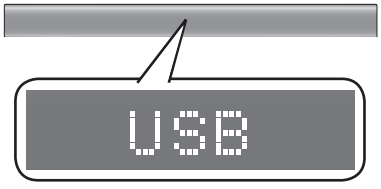


**1**. Pripojte USB zariadenie k USB portu na bočnej strane zariadenia.

**2**. Opakovane stláčajte tlačidlo (**F.**) na prednom paneli zariadenia Soundbar, kým sa nezobrazí **USB**.

**3**. **USB** sa objaví na obrazovke displeja a následne zmizne.

- Pripojenie systému Wireless Audio - Soundbar je hotové.

### Skôr, ako pripojíte USB zariadenie

Dávajte si pozor na nasledujúce javy :

- Ak názov priečinka so súbormi na USB zariadení prekročí 10 znakov, nebude sa zobrazovať na displeji zariadenia Soundbar.
- Tento výrobok nemusí byť kompatibilný s niektorými typmi pamäťových médií USB.
- Zariadenie Soundbar podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Systém súborov NTFS nie je podporovaný.

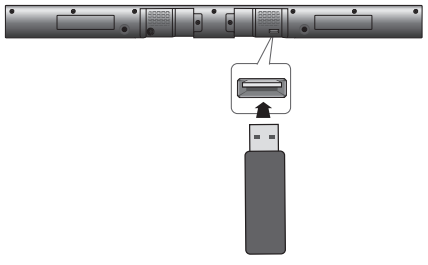

- Pripojte USB zariadenie priamo k USB portu výrobku. V opačnom prípade môžete zaznamenať problém s kompatibilitou USB.
- K výrobku nepripájajte viacero pamäťových zariadení prostredníctvom čítačky na viacero kariet. Mohlo by dôjsť k nenáležitej prevádzke.
- Protokoly PTP digitálnych fotoaparátov nie sú podporované.
- Zariadenie USB neodstraňujte počas čítania.
- Hudobné súbory chránené DRM (MP3, WMA) z komerčnej webovej stránky sa nebudú prehrávať.
- Externé pevné disky nie sú podporované.
- Mobilné telefóny sa nepodporujú.
- Zoznam kompatibility

| Formát | Kodek | Vzorkovacia frekvencia |
|---|---|---|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | 16KHz ~ 48KHz |
| | MPEG 1 Layer3 | |
| | MPEG 2 Layer3 | |
| *.wma | Wave_Format_MSAudio1 | |
| | Wave_Format_MSAudio2 | |
| *.aac | AAC | 16KHz ~ 96KHz |
| | AAC-LC | |
| | HE-AAC | 24KHz ~ 96KHz |
| *.wav | - | 16KHz ~ 48KHz |
| *.Ogg | OGG 1.1.0 | |
| *.Flac | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz |

※ Ak sa na zariadení USB nachádza priveľa priečinkov a súborov, načítavanie môže trvať istý čas.

# POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

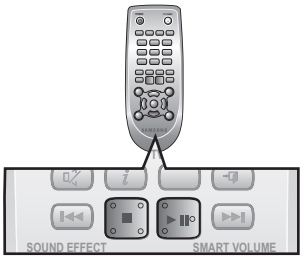

## Prehrať/pozastaviť/zastaviť

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ►II,■.

- Stlačením tlačidla ►II pozastavíte prehrávanie súboru. Opakovaným stlačením tlačidla ►II obnovíte prehrávanie súboru.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo Stop (■) počas prehrávania.

## Preskočiť dopredu/dozadu

Počas prehrávania stlačte tlačidlo I◄◄,►►I.

- Keď sa na zariadení USB nachádza viac ako jeden súbor a stlačíte tlačidlo ►►I, zvolí sa nasledujúci súbor.
- Keď sa na zariadení USB nachádza viac ako jeden súbor a stlačíte tlačidlo I◄◄, zvolí sa predchádzajúci súbor.

## Používanie funkcie REPEAT

Opakovanie prehrávania vám umožňuje opakovane prehrať súbor, opakovať všetko, náhodne prehrávať súbory alebo vypnúť opakovanie všetkých.

Stlačte tlačidlo **REPEAT**.

- **VYPNÚŤ OPAKOVANIE**: Zruší opakované prehrávanie.
- **OPAKOVAŤ SÚBOR**: Opakované prehrávanie rovnakého súboru.
- **OPAKOVAŤ VŠETKO**: Opakované prehrávanie všetkých skladieb v poradí.
- **NÁHODNE OPAKOVAŤ**: Prehráva skladby v náhodnom poradí. (Skladba, ktorá sa práve prehrala, sa môže prehrať znovu.)

▪ Funkciu REPEAT môžete nastaviť počas prehrávania hudby z jednotky USB.

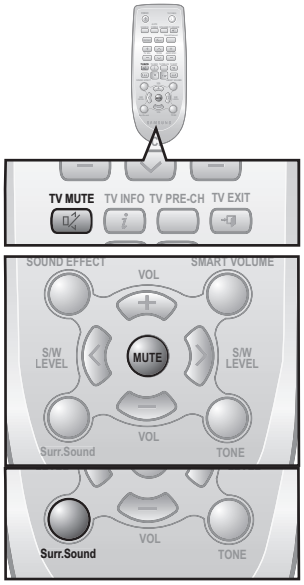


## Vypnutie zvuku

Táto funkcia je užitočná ak chcete odpovedať na zvonček pri dverách, alebo ak telefonujete.

**1**. Ak chcete stíšiť zvuk tohto zariadenia, stlačte tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládaní.

**2**. Ak chcete stíšiť zvuk televízora, stlačte tlačidlo **TV MUTE** ( ) na diaľkovom ovládaní.

**3**. Ak chcete zvuk obnoviť, znovu stlačte tlačidlo **MUTE / TV MUTE** ( ) na diaľkovom ovládaní (alebo stlačte tlačidlo **VOLUME +/–**).

## Používanie funkcie Surround Sound

Funkcia priestorového zvuku pridá do zvuku hĺbku a priestorovosť.

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **Surr.Sound** (Priestorový zvuk).

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: SURROUND SOUND AUTO ➡ SURROUND SOUND ON ➡ SURROUND SOUND OFF

▪ Keď zapnete funkciu Surround Sound (Priestorový zvuk), funkcie Smart Volume (Inteligentná hlasitosť) a Sound Effect (Zvukový efekt) sa automaticky vypnú.

## Používanie funkcie SMART VOLUME

Reguluje a stabilizuje úroveň hlasitosti proti drastickej zmene hlasitosti v prípade zmeny kanála alebo pri prechode v scéne.

Stlačte tlačidlo **SMART VOLUME** na diaľkovom ovládaní.

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

▪ Keď zapnete funkciu Smart Volume (Inteligentná hlasitosť), funkcie Surround Sound (Priestorový zvuk) a Sound Effect (Zvukový efekt) sa automaticky vypnú.

## Používanie funkcie Sound Effect

Môžete si vybrať zo 5 rôznych zvukových režimov – MUSIC (HUDBA), VOICE (HLAS), SPORTS (ŠPORT), CINEMA (KINO) a STANDARD (ŠTANDARDNÉ) - v závislosti od typu obsahu, ktorý si chcete vychutnať.

Stlačte tlačidlo **SOUND EFFECT** na diaľkovom ovládaní.

- Ak si chcete vychutnať originálny zvuk, vyberte režim **STANDARD**.

▪ Odporúčame, aby ste nastavili zvukový efekt podľa zdrojového materiálu a vašich osobných preferencií.
▪ Keď vyberiete režim Sound Effect (Zvukový efekt) (okrem možnosti STANDARD (ŠTANDARDNÉ)), funkcie Surround Sound (Priestorový zvuk) a Smart Volume (Inteligentná hlasitosť) sa automaticky vypnú.

## Používanie funkcie S/W LEVEL

Pomocou tlačidla S/W Level na diaľkovom ovládači môžete ovládať hlasitosť basov.

**1**. Stlačte tlačidlo **S/W LEVEL** Level na diaľkovom ovládači.

**2**. Na displeji sa zobrazí **"SW 0"**.

**3**. Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť subwooferu, stlačte tlačidlo < alebo > na klávese **LEVEL**. Na výber máte rozsah SW -6 až SW +6.

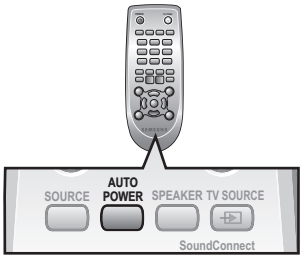


## Používanie funkcie AUTO POWER LINK

Ak pripojíte hlavnú jednotku k TV pomocou optického digitálneho kábla, zapnite funkciu Auto Power (Automatické napájanie), aby sa zariadenie Soundbar zapínalo automaticky pri zapnutí TV.

Stlačením tlačidla **AUTO POWER** (AUTOMATICKÉ NAPÁJANIE) na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu **AUTO POWER** (AUTOMATICKÉ NAPÁJANIE).

- Funkcia automatického spojenia napájania sa každým stlačením **AUTO POWER** vypína a zapína.

| AUTO POWER LINK | Displej |
|---|---|
| **ON** | POWER LINK ON |
| **OFF** | POWER LINK OFF |

▪ Tieto funkcie sú k dispozícii len v čase, keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá.

## Používanie funkcie AUDIO SYNC

Video môže byť nesprávne synchronizované so zvukom v prípade, ak sa zariadenie Soundbar pripojí k digitálnemu TV. Ak sa tak stane, nastavte dobu oneskorenia zvuku tak, aby zodpovedal videu.

Stlačte **AUDIO SYNC +/–**. na diaľkovom ovládači jednotky.

- Časové omeškanie zvuku môžete nastaviť medzi 0 ms a 300 ms pomocou tlačidla + , -.

▪ V režime USB, TV alebo BT nemusí funkcia synchronizácie zvuku fungovať.

## Používanie funkcie TONE

Na diaľkovom ovládaní zariadenia Soundbar stlačte tlačidlo **TONE** (TÓN).

- Každým stlačením tlačidla sa výber zmení nasledovne: TREBLE (VÝŠKY) ➡ BASS(BASY). Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť výšok alebo basov, stláčajte tlačidlá **VOL +** resp. **VOL -**. Nastavenie funkcie Tone (Tón) môžete nakonfigurovať v rozsahu od -3 do +3.

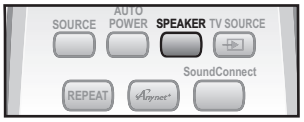


## Tlačidlo SPEAKER

Ak sú TV a zariadenie Soundbar prepojené prostredníctvom rozhrania HDMI, toto tlačidlo vám umožňuje zvoliť si medzi počúvaním zvuku prostredníctvom TV alebo zariadenia Soundbar.

Stlačte tlačidlo **SPEAKER** na diaľkovom ovládaní tohto zariadenia.

| REŽIM ZVUKU | REPRODUKTOR | Rolovací displej | Displej |
|---|---|---|---|
| **HDMI IN** | **TV** | TV SPEAKER | TV SPK |
| | **Soundbar** | AVR SPEAKER | HDMI |
| **ARC** | **TV** | TV SPEAKER | S MUTE |
| | **Soundbar** | AVR SPEAKER | TV ARC |

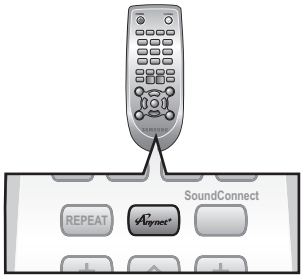


## Používanie funkcie Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcia, ktorá vám umožňuje ovládať iné zariadenia Samsung pomocou diaľkového ovládača televízora Samsung.

Funkcia Anynet+ sa zapne a vypne vždy, keď stlačíte tlačidlo **Anynet+**.

**1**. Výrobok pripojte k televízoru Samsung pomocou HDMI kábla. (Pozri stranu 13)

**2**. Funkciu Anynet+ na vašom televízore a Soundbar nastavte na možnosť ON (ZAP). (Viac informácií nájdete v návode na použitie televízora.)

- Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora.
- Pozrite si návod na použitie vášho televízora. Skontrolujte logo Anynet+ (Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, podporuje funkciu Anynet+.)

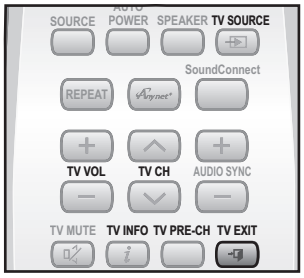


## Používanie funkcií TV (len s TV Samsung)

- Stláčaním tlačidla **TV SOURCE** na diaľkovom ovládači môžete prepínať vstupný zdroj TV.
- Stlačte tlačidlo **TV INFO** na diaľkovom ovládaní, aby sa zobrazili informácie o televíznom kanále.
- Stlačte tlačidlo **TV CH** na diaľkovom ovládaní, aby sa vybrali televízny kanál.
- Stlačte tlačidlo **TV VOL** na diaľkovom ovládaní, aby sa zvýšili alebo znížili úroveň hlasitosti.
- Pomocou tlačidla **TV PRE -CH** sa presuňte na predchádzajúci televízny kanál v televíznom režime.
- Na opustenie televíznej ponuky použite tlačidlo **TV EXIT**. (Funguje rovnako ako tlačidlo EXIT na diaľkovom ovládaní televízora)

- Keď stlačíte tlačidlo **SoundConnect**, zvuk TV sa začne vysielať prostredníctvom systému Soundbar cez rozhranie Bluetooth. Systém Soundbar zároveň ovláda hlasitosť zvuku, kvalitu zvuku atď.
- Diaľkové ovládanie dokáže ovládať iba televízory vyrobené spoločnosťou SAMSUNG.

## AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti ponúkať aktualizácie firmvéru systému Wireless Audio - Soundbar.

Ak sa bude ponúkať aktualizácia, môžete si aktualizovať firmvér tak, že pripojíte USB zariadenie, na ktorom je uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB na vašom zariadení Soundbar.

Uvedomte si, že ak je viacero aktualizačných súborov, musíte ich načítať z USB zariadenia po jednom a tiež ich po jednom použiť na aktualizáciu firmvéru.

Navštívte stránku Samsung.com alebo sa obráťte na linku podpory spoločnosti Samsung, aby ste získali viac informácií o preberaní aktualizovaných súborov.

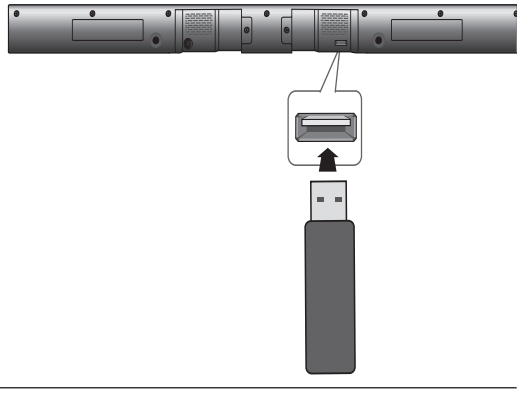

- Do USB portu na hlavnej jednotke zasuňte USB mechaniku s aktualizáciou firmvéru.
- Dávajte pozor, aby ste počas aktualizácie nevypli napájanie ani neodstránili USB mechaniku. Hlavná jednotka sa po ukončení aktualizácie firmvéru automaticky vypne. Po aktualizácii softvéru sa nastavenia vrátia na východiskové nastavenia (z továrne). Odporúčame vám, aby ste si svoje nastavenia zapísali, aby ste ich mohli po aktualizácii jednoducho obnoviť.
- Po dokončení aktualizácie softvéru produkt vypnite a stlačením a podržaním tlačidla (■) ho resetujte.
- Ak inovácia firmvéru zlyhá, odporúčame vám zariadenie USB naformátovať na súborový systém FAT16 a skúsiť znova.
- Z dôvodu aktualizácie neformátujte jednotku USB na formát NTFS, pretože tento systém súborov nie je podporovaný.
- Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť podporované, záleží od výrobcu.

# riešenie problémov

Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.

| Symptóm | Skontrolujte | Náprava |
|---|---|---|
| **Zariadenie sa nezapne.** | • Je sieťový kábel pripojený k zásuvke? | • Zástrčku pripojte k zásuvke. |
| **Po stlačení tlačidla funkcia nepracuje.** | • Je vo vzduchu statická elektrina? | • Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte. |
| **Nereprodukuje sa zvuk.** | • Je jednotka správne pripojená k televízoru?<br>• Je zapnutá funkcia vypnutia zvuku?<br>• Je hlasitosť nastavená na minimum? | • Pripojte ich správne.<br>• Stlačením tlačidla Mute funkciu zrušte.<br>• Nastavte hlasitosť. |
| **Po vybratí funkcie sa na televízore neobjaví obraz.** | • Je televízor pripojený správne? | • Pripojte ho správne. |
| **Diaľkový ovládač nefunguje.** | • Sú vybité batérie?<br>• Nie je vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a hlavnou jednotkou príliš veľká? | • Vymeňte za nové batérie.<br>• Presuňte sa bližšie k zariadeniu. |
| **Zvuk z ľavých/pravých kanálov je opačný.** | • Je ľavý/pravý kábel výstupu zvuku z televízora pripojený správne? | • Skontrolujte ľavý/pravý kanál a pripojte ho/ich správne. |
| **Funkcia SoundConnect (párovanie s TV) zlyhala** | • Podporuje váš TV funkciu SoundConnect?<br>• Máte v TV nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru?<br>• Dochádza pri pripojení k chybe?<br>• Resetujte režim TV a pripojte sa znova. | •Funkciu SoundConnect podporujú vybrané TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu SoundConnect.<br>• Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu verziu.<br>• Obráťte sa na servisné stredisko.<br>• Ak chcete produkt resetovať, stlačte tlačidlo ▶II a podržte ho 5 sekúnd. |

# dodatok

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Názov modelu | HW-H550/ HW-H551 | | |
|---|---|---|---|
| VŠEOBECNÉ | USB | | 5 V/0,5 A |
| | Hmotnosť | Hlavná jednotka | 2,2 kg |
| | | Subwoofer | 7.5 kg |
| | Rozmery (Š x V x H) | Hlavná jednotka | 943 x 55 x 59,9 mm |
| | | Subwoofer | 290 x 370 x 290 mm |
| | Rozsah prevádzkovej teploty | | + 5 °C až 35 °C |
| | Rozsah prevádzkovej vlhkosti | | 10 % až 75 % |
| ZOSILŇOVAČ | Menovité výstupné napätie | Hlavná jednotka | 80 W/K, 3 OHM, THD = 10 %, 1 kHz |
| | | Subwoofer | 160 W, 4 OHM, THD = 10 %, 100 Hz |
| | Pomer signálu k šumu (analógový vstup) | | 65 dB |
| | Separácia (1 kHz) | | 65 dB |

* Pomer signálu k šumu, skreslenie, separácia a použiteľná citlivosť sú založené na meraniach pomocou filtra AES (Spoločnosť zvukového inžinierstva).

*: Nominálna špecifikácia

- Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Informácie ohľadom zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte.

**※ Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom**

- Ak nám chcete zaslať dotazy alebo požiadavky ohľadom otvorených zdrojov, kontaktujte spoločnosť Samsung e-mailom (oss.request@samsung.com).

CE

Spoločnosť Samsung Electronics týmto prehlasuje, že systém Wireless Audio - Soundbar je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice č. 1999/5/ES. Oficiálne prehlásenie o zhode nájdete na lokalite http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora > Vyhľadať podporu výrobku a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie môžete používať vo všetkých krajinách EÚ.

## kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

| Oblasť | Kontaktné stredisko ☎ | Webová stránka |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864) | www.samsung.com/at/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| BOSNIA | 051 331 999 | www.samsung.com/support |
| BULGARIA | 07001 33 11 , sharing cost | www.samsung.com/bg/support |
| CROATIA | 062 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | http://www.samsung.com/hu/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |

| Oblasť | Kontaktné stredisko ☎ | Webová stránka |
|---|---|---|
| SLOVENIA | 080 697 267<br>090 726 786 | www.samsung.com/si/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| POLAND | 0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **<br>*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)<br>** (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| ROMANIA | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No. | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SPAIN | 0034902172678 | www.samsung.com/es/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| SWITZERLAND | 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |

***[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]***

**(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

*Správna likvidácia tohoto výrobku*
*(Elektrotechnický a elektronický odpad)*

**(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.